


施工説明書

■施工される方へのお願い

- お客様にこの物干しを正しくご使用いただくために、施工説明書をよくお読みになり、指定された取付けを行ってください。
- 施工終了後に、取扱説明書に従って、操作確認を行ってください。


各部名称

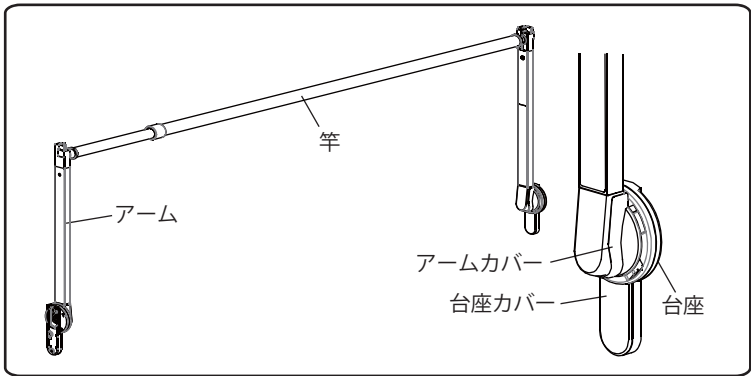

部品明細

下図に描かれた部品が揃っているかご確認ください。

■アーム部・・・1組

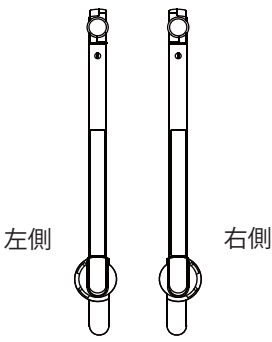

■タッピンねじ・・・6本




皿 4.8×40

■竿部・・・1組



■位置決め用型紙・・・1組



取付方法

- 1 位置決め用型紙を窓枠（額縁）にあて、前後方向の位置を確認し、任意の位置で点線を切り取ります。（右側の窓枠には右用の型紙を、左側の窓枠には左用の型紙をご使用ください。）

- 2 型紙の上端を窓枠の上角部に合わせ、テープなどで仮止めします。





- 3 図の1ヶ所（中央）をキリなどを使って印を付け、型紙を外します。次に、木の硬さに応じて窓枠にΦ2.5～Φ3.0の下穴を開けます。
注）下穴を開けない場合、木が割れることもあります。

⚠注意 ロールスクリーンやブラインド等のある窓枠へ取付ける場合、取付け位置によっては接触する場合があります。施工の際には竿の動き等を確認の上、取付け位置を決めてください。

- 4 台座カバーとアームカバーを外してください。（台座カバーは裏側より4ヶ所のツメを押してください。アームカバーはスキマを利用して引張ってください。）

- 5 窓枠の下穴に台座の中央の穴を合わせ、プラスドライバーを使ってねじを奥までしっかり止めます。


- 6 反対側の窓枠も1～5の作業を同様に行います。

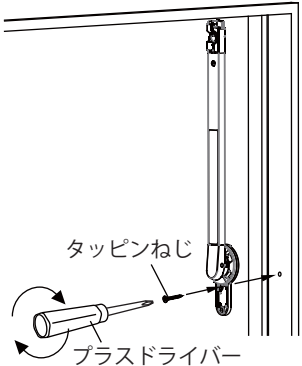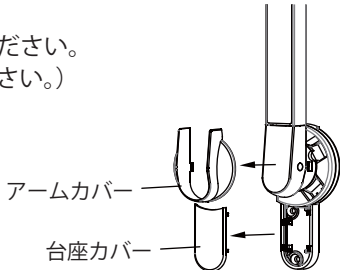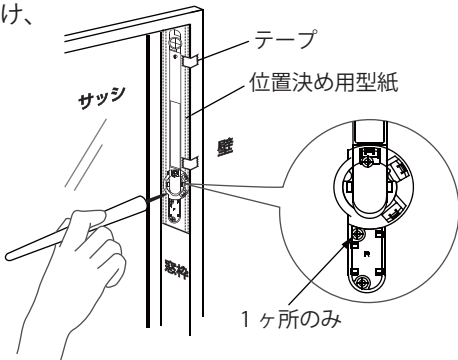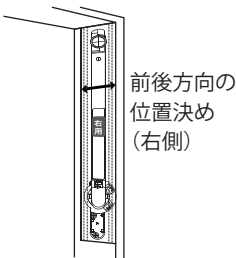


取付場所の確認

■施工条件


- 適応するサッシの高さは1,950～2,100mm、うちのり幅は1,450～2,100mmです。
- アーム取付場所はサッシ額縁の見込み部分（50mm以上）で、十分な強度がある個所。
なお、台座がアングルに被らないように（左右にない場合は、上下のアングルより前に）取付けてください。
また、クロス巻込みで額縁のない場合は、クロスの下に9mm以上の木の下地が必要となります。
- 取付け時の注意事項
（注1）額縁の手前に取付ける場合には、タッピンねじがちり部分から、とび出ないように注意してください。

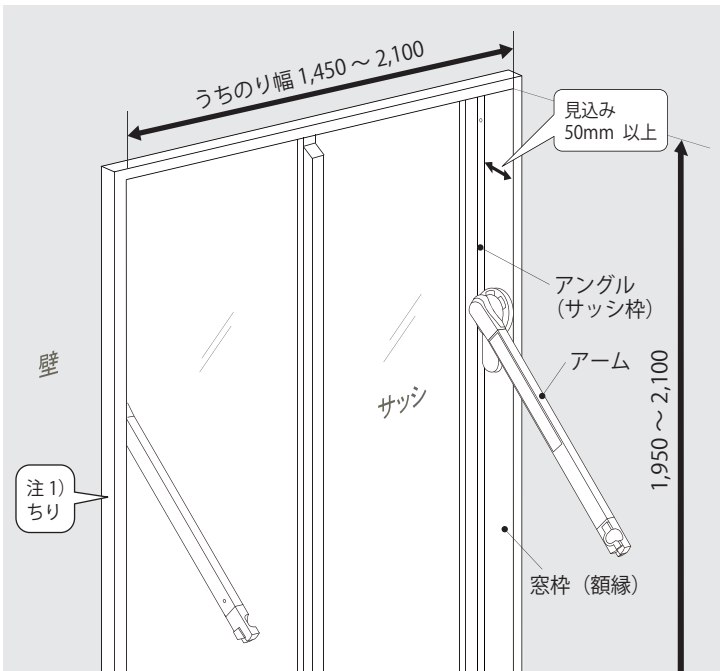


■取付位置関係図（高さ2,000の場合）

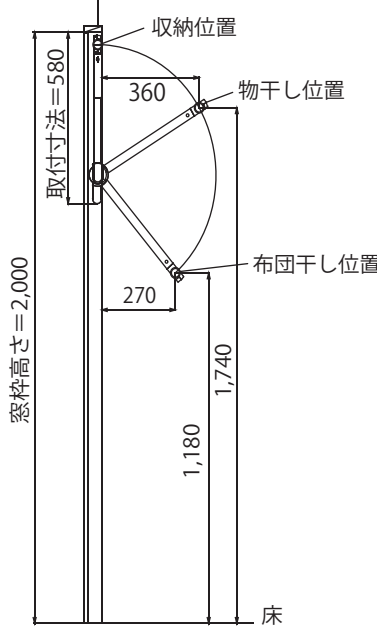

- 7 次にアームの位置を調整します。まず、アームが窓枠と平行になるように調整し、さらにアームを手前に出したときに、左右のアームの高さが同じになるようにメジャー等を使って微調整します。

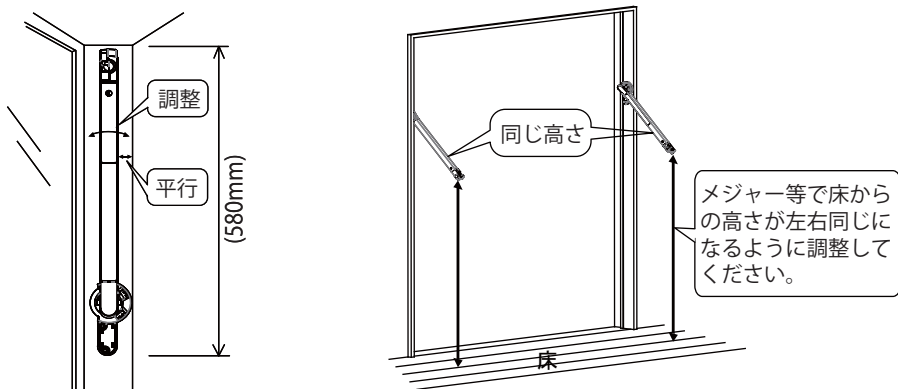

- 8 台座の下側の穴から窓枠に下穴を開けてから、プラスドライバーを使ってねじを奥までしっかり止めます。

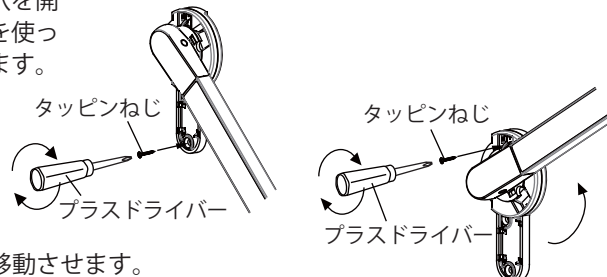

- 9 次にアームを物干しの位置に移動させます。続いて台座の上側の穴から窓枠に下穴を開けてから、プラスドライバーを使ってねじを奥までしっかり止めます。最後に全てのねじが、しっかり止まっているか確認してください。しっかり止まっていないと破損の原因になります。

- 10 4で外した台座カバーとアームカバーを取付けます。

- 11 細いパイプと太いパイプを組み合わせます。

- 12 アームの先端の穴に竿端部のボールを差し込みます。（ロックがかかり、外れないことを確認してください。）反対側も同様に取り付けます。最後に取扱説明書に従って操作確認を行ってください。なお、異常のある場合は、ご使用にならないでください。

